



## CLAMP DE INCONTINENCIA URINARIA

### WIESNER CLAMP

1. Abra el Clamp, presionando la pestaña hacia el lado y liberando la parte superior hacia arriba.

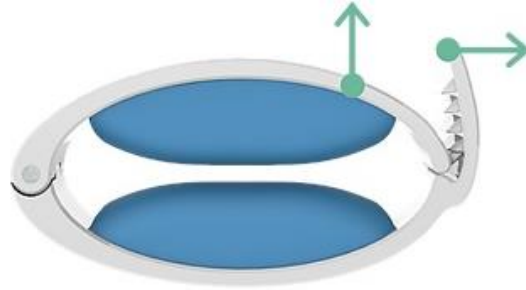

2. Coloque el pene dentro del Clamp a una altura entre debajo del glande y la mitad del pene.

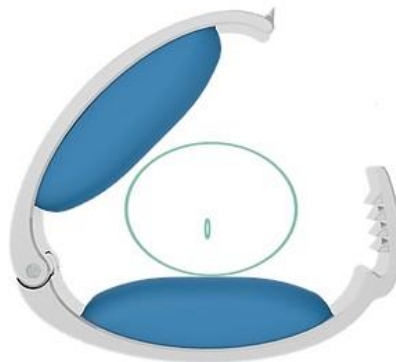

3. Presione la parte superior del Clamp, hasta ajustar en los dientes, el nivel de presión deseado.

